

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO MODELOS:

APR-5800AN

APR-5816AN

APR-5800AN PCBA



Este é o novo design do firmware AP Router, presente nas versões superiores a série 7.x.

A tela de Status está mais completa e moderna. Esta tela exibe algumas informações básicas de funcionamento do equipamento e outras como modelo do equipamento **01**, informações do cliente NTP **02** e potência da interface wireless **03**. Quando o equipamento está no modo Bridge **04**, a interface WAN é ocultada e só aparecem as configurações da interface LAN. (ver a próxima figura).



Status AP Router Configurações TCP/IP Apelidos e Rotas Configurações Wireless Cadastro de Clientes Serviços Firewall QoS Site Survey Clientes Conectados Sinal Setup

Informações de status do AP Router.

Sistema	
Modelo	WR 254E 01
Identificação do Equipamento	
Tempo Online	0dias:0h:3m:21s
Versão do Firmware	8.0
Cliente NTP	Desativado 02
Data e Hora	Sat Jan 01 00:03:21 UTC 2000
Modo de Operação	Bridge
Informações da Wireless	
Modo	AP
Banda	b/g
SSID	AP Router
Canal	11
Criptografia	Desativado
BSSID	00:21:8d:00:58:5b
Status	Inicializada
Clientes Conectados	0
Potência de TX - 802.11b	18 dBm
Potência de TX - 802.11g	20 dBm 03
Potência de TX	20 dBm
Mac da Wireless	00:21:8d:00:58:5b
Configuração de TCP/IP - LAN	
Endereço IP	192.168.2.1
Máscara de Sub-rede	255.255.255.0
Gateway Padrão	192.168.2.254
Endereço MAC	00:21:8d:00:58:59
Configuração DHCP	
Servidor DHCP	Ativado
Controle de Banda	
Controle por Interface	Desativado
Controle por IP	Desativado
Controle por MAC	Desativado



Observa-se que o equipamento estando configurado como Gateway **05**, as informações da interface WAN são exibidas **06**.

Status AP Router | Configurações TCP/IP | Apelidos e Rotas | Configurações Wireless | Cadastro de Clientes | Serviços | Firewall | QoS | Site Survey | Clientes Conectados | Sinal | Setup

Informações de status do AP Router.

Sistema	
Modelo	WR 254E
Identificação do Equipamento	
Tempo Online	0dias:0h:17m:18s
Versão do Firmware	8.0
Cliente NTP	Desativado
Data e Hora	Sat Jan 01 00:17:18 UTC 2000
Modo de Operação	Gateway 05
Informações da Wireless	
Modo	AP
Banda	b/g
SSID	AP Router
Canal	11
Criptografia	Desativado
BSSID	00:21:8d:00:58:5b
Status	Inicializada
Clientes Conectados	0
Potência de TX - 802.11b	18 dBm
Potência de TX - 802.11g	20 dBm
Potência de TX	20 dBm
Mac da Wireless	00:21:8d:00:58:5b
Configuração de TCP/IP - LAN	
Endereço IP	192.168.2.1
Máscara de Sub-rede	255.255.255.0
Endereço MAC	00:21:8d:00:58:5b
Configuração de TCP/IP - WAN	
Tipo de Configuração IP	Static
Endereço IP	192.168.3.1
Máscara de Sub-rede	255.255.255.0
Gateway Padrão	192.168.3.254
Endereço MAC	00:21:8d:00:58:5a
Configuração DHCP	
Servidor DHCP	Ativado
Controle de Banda	
Controle por Interface	Desativado
Controle por IP	Desativado
Controle por MAC	Desativado
Firewall do Controle de Banda	Desativado

Aqui é onde são definidas as configurações de TCP/IP **07** do equipamento o que requer um pouco de conhecimento nesta área. O campo "Identificação do Equipamento" **08** serve somente para identificar o equipamento através de um nome, o qual aparecerá na tela de Status.

O Modo de Operação **09** é muito importante, e é através dele que definimos como o equipamento vai operar em nossa rede. São cinco modos de operação disponíveis: Gateway, Bridge, Cliente ISP, Roteador Ethernet e Roteador Wireless.

Com exceção ao modo Bridge, todos os demais liberam o acesso para as configurações de IP das demais interfaces.

Configuração da WAN **10**, sendo a entrada de internet.

Configurações avançadas **11**, permitindo a criação de uma segunda LAN, separando a interface escolhida das demais.

Configurações de DNS **12**.

Configurações TCP/IP

Identificação do Equipamento:

Modo de operação: Gateway

Endereço IP: 192.168.2.1

Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0

802.1d Spanning Tree:

Servidor DHCP: Servidor

Intervalo do servidor DHCP: 192.168.2.100 - 192.168.2.200

Domínio:

Tempo de renovação: 7200

[Ver lista de IP's em uso do servidor DHCP](#)

Configuração da Interface WAN

Configurações avançadas

Configuração de DNS

Salvar Reset

Configuração da Interface WAN

Tipo de Configuração: IP Fixo

IP Address: 192.168.3.1

Máscara de Rede: 255.255.255.0

Gateway Padrão: 192.168.3.254

Clonar MAC ADDRESS da WAN: 000000000000

Configurações avançadas

Configurações avançadas

Wlan0

Endereço IP: 192.168.3.1

Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0

Servidor DHCP: Desativado

Configuração de DNS

Configuração de DNS

Servidor DNS 1: 208.67.222.222

Servidor DNS 2: 0.0.0.0

Servidor DNS 3: 0.0.0.0

Salvar Reset

Com a versão nova, você pode ter até três interfaces separadas, diferentemente das versões anteriores.

Como mostram as Configurações avançadas **05**, você pode por exemplo, configurar a internet pela porta WAN, nas portas LAN ethernet ter clientes com IPs diferentes dos que estiverem na porta LAN Wireless.

Os computadores que estiverem conectados na interface wireless não vão "enxergar" os que estiverem na interface ethernet (via cabo). E o melhor de tudo é que cada interface terá seu servidor DHCP.



13

15

14

16

17

Status Configurações TCP/IP **Apelidos e Rotas** Configurações Wireless Cadastro de Clientes Serviços Firewall QoS Site Survey Clientes Conectados Sinal Setup

Apelidos de IP

Ip	Mascara	Interface	Opções
0.0.0.0	0.0.0.0	Lan	
192.168.0.1	255.255.255.0	Lan	


Rotas estáticas

Ip	Mascara	Gateway	Comentário	Opções
0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0		
10.1.1.0	255.255.255.0	192.168.0.10	Rota p/ rede B	

Apelidos e Rotas **13** são recursos de uso específico. Se você deseja colocar mais do que um endereço de IP na interface LAN ou WAN do equipamento, basta digitar o IP, a máscara e selecionar para qual interface o apelido será criado: LAN ou WAN. Após preencher os campos necessários, você deve clicar na seta verde **14** ao lado para que esta ação se confirme. Automaticamente a regra vai para baixo **15** dando início a uma tabela. Caso você precise alterar este IP, basta modificá-lo na própria tabela e clicar no botão de edição **16**. Para excluir um apelido de IP basta clicar no “X” vermelho **17**.


OBS: Estes apelidos não servem para fazer VLAN, pois os computadores vão estar no mesmo barramento de rede.

As rotas estáticas são usadas principalmente quando o equipamento faz papel de roteador. Para isto, basta colocar o IP de um host ou rede, sua devida máscara e o Gateway para chegar ao destino desejado. As regras dos botões **15**, **16** e **17** é a mesma para a tabela das rotas.

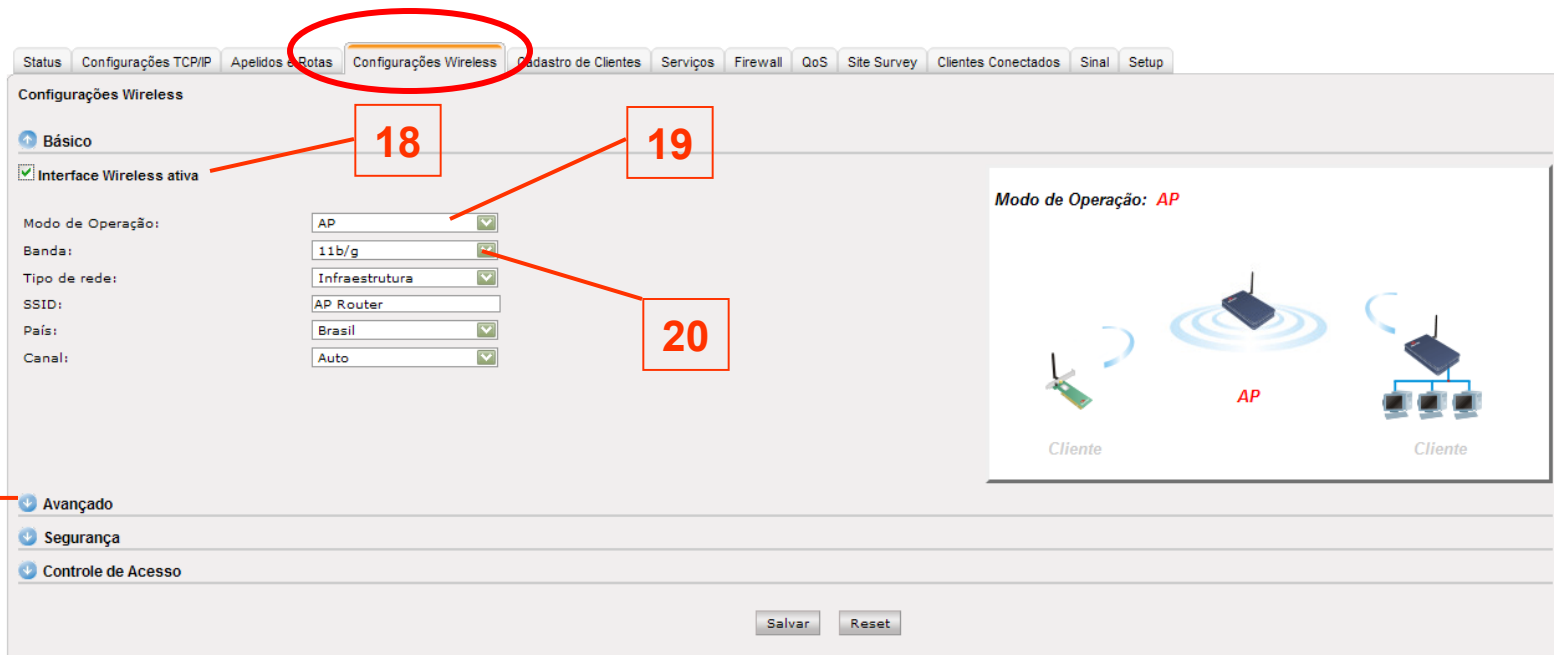


Na configuração Wireless temos a parte Básica e a Avançada. Na Básica é onde vamos configurar as características básicas da rede sem fio. Podemos simplesmente desativá-la **18** e esta página fica oculta. Caso contrário, escolhemos um modo de operação **19** que pode ser AP, Cliente, WDS, AP+WDS ou Repetidor Universal, a Banda **20** (11a/b/g/n), o tipo da rede, SSID e canal.

Em avançado temos **Fragment Threshold**: Tamanho máximo para o envio dos pacotes sem fragmentação. Em redes com muito tráfego ou que possuem muitos pacotes com erro é aconselhável que seja diminuído. **RTS Threshold**: Pacotes com tamanho acima do valor indicado, ativarão o sistema de controle de fluxo RTS/CTS.

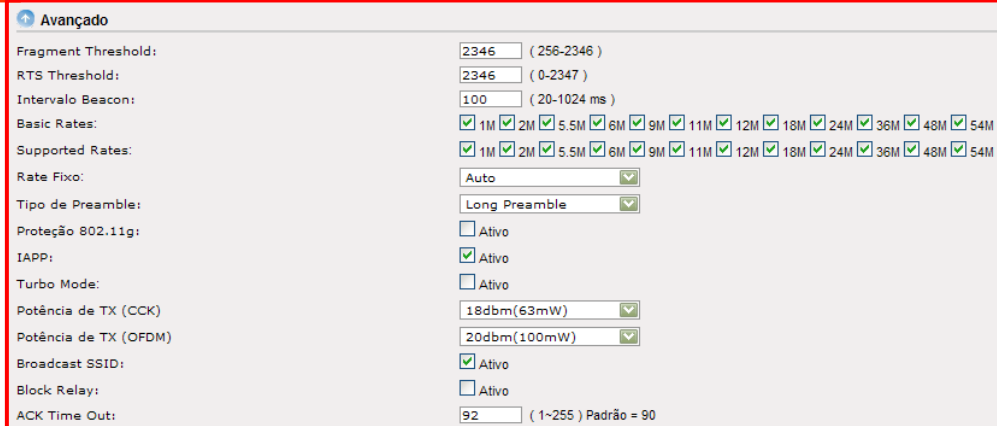


Intervalo Beacon: Pacotes de sincronismo enviados pelo Access Point. **Rate Fixo**: Opções de velocidade de transmissão. **Tipo de Preamble**: São bytes de controle e sincronia que vem antes da transmissão dos dados. **Proteção 802.11g**: Garante a compatibilidade em redes mistas B/G.

IAPP: Protocolo de roaming. **Turbo Mode**: Transmissão em 108Mbps, dependendo da compatibilidade de cada fabricante. **Potência de TX (CCK)**: Refere-se a potência da Banda B. **Potência de TX (OFDM)**: Refere-se a potência da Banda A/G. **Broadcast SSID**: Ativa ou desativa a emissão do SSID. **Block Relay**: Bloqueia troca de dados entre clientes conectados ao access point. **ACK Time Out**: Ajuste do tempo de ACK, que deve ser aumentado conforme a distância do link.

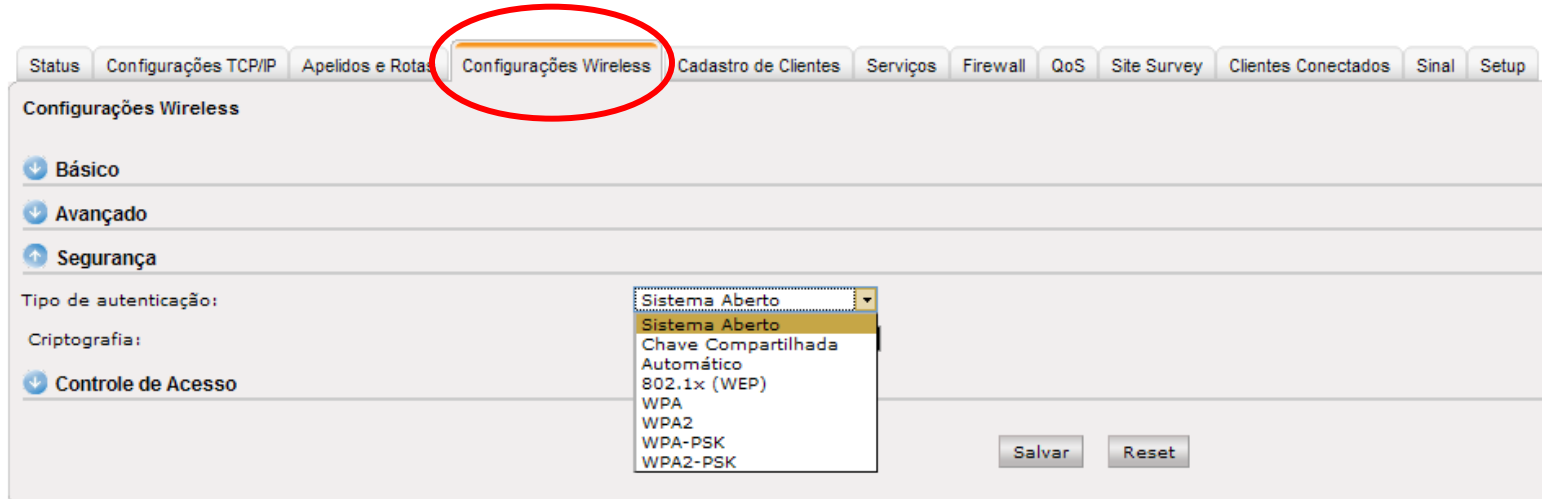

No menu Segurança encontram-se as opções de autenticação e criptografia. **Sistema Aberto**: sem autenticação. **Chave compartilhada**: Autenticação com chave WEP64 ou WEP128. **Automático**: Detecta entre sistema aberto ou chave compartilhada. **802.1x (WEP)**: autenticação e criptografia via servidor RADIUS. **WPA e WPA2**: Autenticação e criptografia via servidor Radius, com criptografia TKIP ou AES. **WPA-PSK e WPA2-PSK**: Autenticação por chave compartilhada, com criptografia TKIP ou AES.

O “Controle de Acesso” vem desativado por padrão, mas podemos Permitir listados, Bloquear listados ou Autenticar MAC via RADIUS. A diferença deste “Controle de Acesso” em relação aos demais equipamentos, é que o cadastro dos MACs não são feitos nesta tela e sim em Cadastro de Clientes. Os MACs aparecem nesta tabela automaticamente no momento que o cliente é cadastrado.

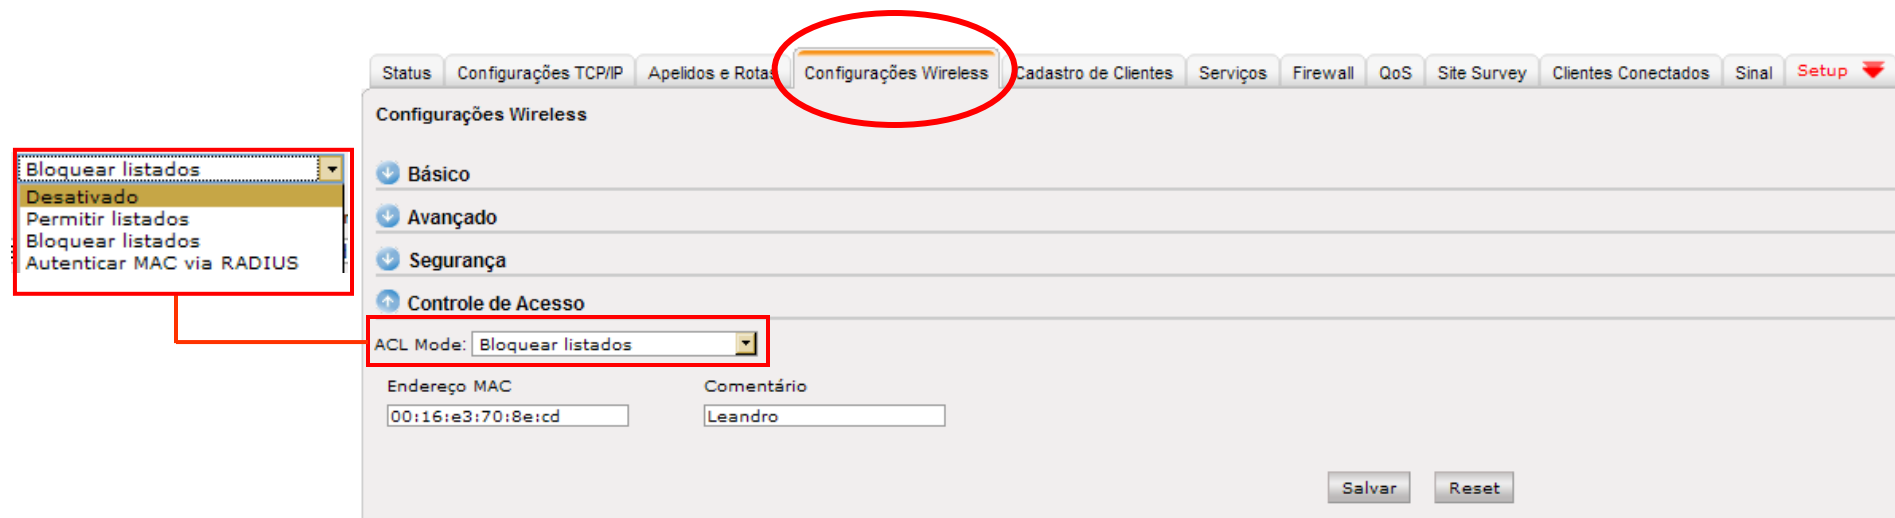

Status Configurações TCP/IP Apelidos e Rotas Configurações Wireless **Cadastro de Clientes** Serviços Firewall QoS Site Survey Clientes Conectados Sinal

Vincular inclusão de registro ao grupo raiz do QoS automaticamente*

* Ao marcar esta opção, o registro de cliente a ser incluído abaixo será vinculado ao grupo raiz do QoS automaticamente. Somente os registros incluídos após a ativação desta opção serão visíveis.

Salvar Salvar e Aplicar

Cadastro de :

Cliente	Ip	Mínimo Download	Mínimo Upload	Máximo Download	Máximo Upload	ACL	Ativo	Opções
<input type="text"/>	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lista de registros:

Cliente	Ip	Ip Final	Mascara	MAC	Mínimo Download	Mínimo Upload	Máximo Download	Máximo Upload	ACL	Ativo	Opções
Gerencia Note	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	00:16:e3:70:8e:cd	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="800"/>	<input type="text" value="800"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Câmeras	192.168.1.101	0.0.0.0	0.0.0.0	00:06:e2:60:4e:cd	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estoque	192.168.1.50	192.168.1.55	0.0.0.0	00:00:00:00:00:00	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="256"/>	<input type="text" value="256"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEp. Comercial	192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.224	00:00:00:00:00:00	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="400"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gerência VoIP	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	00:2a:c4:47:70:ee	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Marcia	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	00:2a:c4:47:70:bd	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="256"/>	<input type="text" value="256"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Jonas	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	00:21:8d:16:04:72	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="512"/>	<input type="text" value="512"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
EeePC	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	00:23:54:e4:43:08	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="128"/>	<input type="text" value="128"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Este é um cadastro base de clientes, que vai ser utilizado em outros módulos do firmware como o Controle de Banda (QoS) **21**, Controle de Acesso (wireless) **22**, Firewall, Clientes Conectados e fornecimento de IP estático baseado no MAC. A inclusão, alteração e remoção é sempre feita nesta tela. Caso você altere qualquer configuração do cliente, clique no ícone de edição **23**. Ao clicar no botão “Salvar e Aplicar”, o firmware irá reinicializar todos os processos afetados pelo cadastro, não sendo necessário reiniciar o equipamento.

São cinco os modos de cadastro de clientes: por **IP**, **MAC**, **IP e MAC**, **Rede** e **Range de Ips**. Indiferente do tipo de cadastro que foi escolhido todos os campos serão exibidos após o cadastro, Cliente, IP, IP Final, Máscara, MAC. O sistema identifica o tipo de cadastro baseado nos campos preenchidos com valores diferentes de apenas vários zeros seguidos.

A seguir veremos cada tipo de cadastro, IP, MAC, IP e MAC, Rede, e Range de IPs:

The screenshot shows the 'Cadastro de Clientes' interface with the 'Cadastro de' dropdown menu set to 'IP'. The table below shows a client named 'Leandro' with IP '192.168.3.5', minimum and maximum download speeds of 0 and 512, and minimum and maximum upload speeds of 0 and 512. The ACL checkbox is unchecked.

Cliente	Ip	Mínimo Download	Mínimo Upload	Máximo Download	Máximo Upload	ACL	Ativo	Opções
Leandro	192.168.3.5	0	0	512	512	<input type="checkbox"/>	--	

Cadastro de IP: vai o Nome do cliente, IP, o mínimo e o máximo de velocidade. ACL neste caso não adianta marcar, pois o Controle de Acesso é por MAC e não por IP.

Cadastro de MAC: vai o Nome do cliente, MAC, o mínimo e o máximo de velocidade. Neste caso, o ACL pode ser marcado, caso queira que este cliente/MAC faça parte do Controle de Acesso.

The screenshot shows the 'Cadastro de Clientes' interface with the 'Cadastro de' dropdown menu set to 'MAC'. The table below shows a client named 'Leandro' with MAC '00:12:0e:84:32:b4', minimum and maximum download speeds of 0 and 512, and minimum and maximum upload speeds of 0 and 512. The ACL checkbox is checked.

Cliente	MAC	Mínimo Download	Mínimo Upload	Máximo Download	Máximo Upload	ACL	Ativo	Opções
Leandro	00:12:0e:84:32:b4	0	0	512	512	<input checked="" type="checkbox"/>	--	

Cadastro de IP e MAC: é a junção dos dois exemplos anteriores. Além do IP o MAC também deve ser cadastrado. Marcando o ACL o MAC passa a fazer parte do Controle de Acesso e é também desta forma que o MAC é amarrado ao IP.

The screenshot shows the 'Cadastro de Clientes' interface with the 'Cadastro de' dropdown menu set to 'IP e MAC'. The table below shows a client named 'Leandro' with IP '192.168.3.5' and MAC '00:12:0e:84:32:b4', minimum and maximum download speeds of 0 and 512, and minimum and maximum upload speeds of 0 and 512. The ACL checkbox is checked.

Cliente	Ip	MAC	Mínimo Download	Mínimo Upload	Máximo Download	Máximo Upload	ACL	Ativo	Opções
Leandro	192.168.3.5	00:12:0e:84:32:b4	0	0	512	512	<input checked="" type="checkbox"/>	--	

Cadastro de Rede: O cadastro de rede, generaliza toda uma rede de IPs. Para que a rede seja cadastrada corretamente, a Máscara é imprescindível. Cadastre o mínimo e o máximo de velocidade.


Status Configurações TCP/IP Apelidos e Rotas Configurações Wireless **Cadastro de Clientes** Serviços Firewall QoS Site

Cadastro de Rede :

Cliente	Ip	Mascara	Mínimo Download	Mínimo Upload	Máximo Download	Máximo Upload	ACL	Ativo	Opções
Leandro	192.168.3.0	255.255.255.0	0	0	512	512	<input type="checkbox"/>	---	

Status Configurações TCP/IP Apelidos e Rotas Configurações Wireless **Cadastro de Clientes** Serviços Firewall QoS Site

Cadastro de Range de IP's :

Cliente	Ip	Ip Final	Mínimo Download	Mínimo Upload	Máximo Download	Máximo Upload	ACL	Ativo	Opções
Leandro	192.168.3.5	192.168.3.10	0	0	512	512	<input type="checkbox"/>	---	

Cadastro de Range de IPs: Cadastra um intervalo de IPs, usando os campos IP inicial e IP Final, o mínimo e o máximo de velocidade.

Entregando IP estático baseado no MAC:

Para “amarrar” o IP ao MAC basta cadastrar o MAC e o IP do cliente na opção *cadastro de IP e MAC*. O equipamento deve estar com o servidor DHCP ativado.

Firewall:

O Firewall também depende do “Cadastro de Cliente” para que os regras de grupo tenham sentido.

Controle de Acesso:

O Controle de Acesso é usado quando o equipamento estiver operando como Access Point. É uma forma que temos de proteger nossa rede cadastrando o MAC dos clientes que tem autorização para se associar a rede sem fio. Quando marcada a opção ACL no “Cadastro de Cliente”, automaticamente o MAC passa a ser listado na tabela de “Controle de Acesso” na aba Wireless. O controle de acesso entrará em vigor ao ativar a opção “Controle de Acesso” na aba wireless e aplicar as modificações.

Controle de Banda:

O controle de banda é feito através da aba “QoS”. Para limitar todo e qualquer tráfego de dados, habilite o “Controle por Interface”. Para controlar determinados endereços Ips e/ou MACs, habilite o controle de banda por grupos de QoS, “Controle por IP” e/ou “Controle por MAC”.

NOTA: O controle de banda NÃO irá atuar nas conexões em WDS e na interface virtual do repetidor universal!

Exemplos:

CASO 1:

Se você está instalando o equipamento em um cliente de Internet que tenha uma velocidade máxima de Download de 256 Kbits e uma velocidade máxima de Upload de 128 Kbits, entre na aba “QoS”, clique em “Habilitar Sistema de QoS” e “Controle por Interface”. Coloque os seguintes valores:

Download	256
Upload	128

Visto que o sistema de controle de banda atua na SAÍDA DE DADOS da interface, o controle de Download do cliente será a saída do segmento LAN. A grande vantagem do controle de banda por interface é o fato de controlar TODO E QUALQUER tráfego de dados, não importando o modo de operação do equipamento (Bridge, Gateway...).

CASO 2:

Se você está instalando o equipamento em um condomínio, e deseja controlar a velocidade de cada apartamento:

- Habilite as opções de “Grupos de QoS”, “Controle por IP” e/ou “Controle por mac”;
- Coloque o endereço IP ou MAC do cliente a ser controlado na aba “Cadastro de Cliente”, incluindo as velocidades máximas permitidas.
- Para SOMENTE liberar o tráfego de dados para os ips/mac cadastrados na lista de controle de banda, habilite a opção de “Firewall do QoS”;
- Na “Árvore de QoS”, clique no “Grupo Raiz”, “Relacionar Cliente” e escolha os clientes a serem controlados.

Neste caso, o firewall irá bloquear o tráfego de dados para os IPs e/ou MACs que não estão relacionados na árvore do QoS. PARA QUE O FIREWALL FUNCIONE É NECESSÁRIO QUE O NAT OU ROTEAMENTO ESTEJA HABILITADO, ou seja, o equipamento deve estar operando em modo Cliente ISP, GATEWAY ou ROUTER!

CASO 3:

Se você está instalando o equipamento em modo ACCESS POINT, deseja controlar a banda de seus clientes, permitir que seus clientes recebam o endereço IP via DHCP e permitir que somente os MACs cadastrados naveguem na Internet, faça o seguinte:

- Habilite as opções de “Grupos de QoS”, “Controle por IP” e/ou “Controle por mac”;
- Coloque o endereço IP ou MAC do cliente a ser controlado na aba “Cadastro de Cliente”, incluindo as velocidades máximas permitidas.
- Na aba “Configurações TCP/IP”, habilite o servidor DHCP e configure o modo de operação como GATEWAY;
- Para SOMENTE liberar o tráfego de dados para os ips/macs cadastrados na lista de controle de banda, habilite a opção de “Firewall do QoS”;
- Na “Árvore de QoS”, clique no “Grupo Raiz”, “Relacionar Cliente” e escolha os clientes a serem controlados.

Somente os MACs cadastrados no controle de banda poderão navegar na Internet e seus clientes receberão os IPs via DHCP.

Utilizando controle de banda por grupos de QoS:

Grupos de QoS são usados para limitar um grupo de usuários a uma determinada velocidade máxima de acesso.

Exemplo:

Se você está instalando o equipamento em um condomínio, onde uma pessoa tem dois computadores em casa e deseja acessar a Internet com seus dois computadores. Esta pessoa possui um plano de acesso de 256 Kbps. Neste mesmo condomínio temos outros usuários que utilizam a Internet e tem seus planos de acesso distintos. Como fazer para que a pessoa em questão utilize seus dois computadores e limitar o acesso a uma velocidade máxima de 256 Kbps? Criando-se um GRUPO DE QOS abaixo do grupo Raiz.

Primeiramente, cadastramos as máquinas a serem controladas na aba “Cadastro de Cliente”. Para este exemplo, podemos colocar todas as velocidades em “0”, forçando o sistema de QoS a dividir a banda igualmente entre as máquinas.

Na aba QoS, clique em “Habilitar Grupos de QoS”. Clique no “Grupo Raiz” e selecione “Incluir”. Configure seu novo grupo com um nome e as velocidades desejadas. No exemplo, as velocidades mínima e máxima de Download e Upload serão 256.

NOTA: Ao colocar o valor da velocidade como “0” (zero), o sistema de QoS irá calcular automaticamente as velocidades máximas e mínimas, baseando-se em toda a árvore de QoS configurada.

Após configurar o grupo, você poderá incluir os clientes desejados abaixo deste grupo, clicando no novo grupo e escolhendo a opção de “Relacionar Cliente”.

Neste exemplo, criamos um Grupo com velocidade de 256 Kbps, e colocamos nele os endereços participantes desse grupo. Dessa forma, garantidos que os participantes desse grupo juntos, não passarão de 256 Kbps.

Para garantir uma velocidade mínima para um membro do grupo, basta colocar o valor desejado nas velocidades de Upload e Download no “Cadastro de Cliente”.

Exemplo: Queremos que a primeira máquina do nosso cliente em questão, tenha no mínimo 200 Kbps. No exemplo anterior, dividimos a banda do grupo (256 Kbps) igualmente entre a máquina 1 e máquina 2. Agora vamos garantir pelo menos 200 Kbps para máquina 1 e o restante para máquina 2.

Para alterar a velocidade mínima da máquina 1, entramos na aba “Cadastro de Cliente” e alteramos o valor de “0” para “200” nos campos de velocidade mínima. A velocidade máxima podemos deixar em “0”, pois a velocidade máxima deste cliente é a velocidade máxima do grupo no qual ele está inserido, que no nosso exemplo é 256 Kbps.

NOTAS:

1- ALGUNS MODELOS DE EQUIPAMENTOS POSSUEM 2 INTERFACES DE REDE INDEPENDENTES (eth0 e eth1). PORTANTO, PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA EM GRUPOS, TODOS OS CLIENTES PERTENCENTES A UM MESMO GRUPO DEVEM ESTAR FISICAMENTE CONECTADOS NA MESMA INTERFACE DE REDE DO EQUIPAMENTO, POIS O CONTROLE DE BANDA ATUA NA SAÍDA DE PACOTES DE CADA INTERFACE INDIVIDUALMENTE.

2- O CONTROLE DE BANDA POR RANGE DE IP's FUNCIONA A PARTIR DA VERSÃO 9.1, COM AS SEGUINTE CONDICOES:

- a) QUANDO O MODO DE OPERAÇÃO NÃO É BRIDGE;
- b) QUANDO O CONTROLE DE BANDA POR MAC ESTÁ DESATIVADO.

Garantia de banda com grupos de QoS:

Uma função muito interessante seria garantir uma quantidade de banda para um aparelho de Voip, por exemplo. Este efeito é facilmente alcançado utilizando o sistema de Grupos de QoS descrito acima!

Exemplo:


Queremos que nosso equipamento VoIP, que possui o IP 192.168.2.100 por exemplo, tenha pelo menos 64 Kbps de banda GARANTIDA. Suponhamos ainda que o link é de 256 Kbps. Este link de internet alimenta toda uma rede de computadores de uma empresa ou residência.

Primeiramente vamos cadastrar nosso IP do VoIP no “Cadastro de Cliente”, colocando para este as velocidades mínimas de Upload e Download para “64”. Na mesma aba de cadastro, podemos colocar o cadastro de uma rede “192.168.2.0” mascara “255.255.255.0”. Neste caso estamos nos referindo a qualquer endereço IP da rede local.

O segundo passo seria entrar na aba “QoS” e alterar a velocidade no nosso “Grupo Raiz” para “256” de Download e Upload. Para isso, basta clicar no “Grupo Raiz” e selecionar “Alterar”. Vamos alterar as velocidades para 256, que seria a velocidade do nosso link de exemplo.

Agora podemos clicar no “Grupo Raiz” e selecionar “Relacionar Cliente”. Escolhemos o nosso VoIP e nossa rede cadastrados no “Cadastro de Cliente” e está pronto. Ao passar o mouse pelo registro do VoIP, vemos que ele tem uma banda garantida de 64 Kbps. Se fizermos o mesmo pro registro da rede (192.168.2.0), veremos que está ficou com uma banda garantida 192 Kbps (256 do link – 64 reservado pro VoIP).

Importante notar o seguinte: Quando o VoIP não estiver sendo usado, a rede passará a usar toda banda disponível do grupo, que é de 256 Kbps. A partir do momento que o VoIP entrar em ação, o QoS irá garantir uma banda para o VoIP e o resto da rede irá compartilhar o restante.

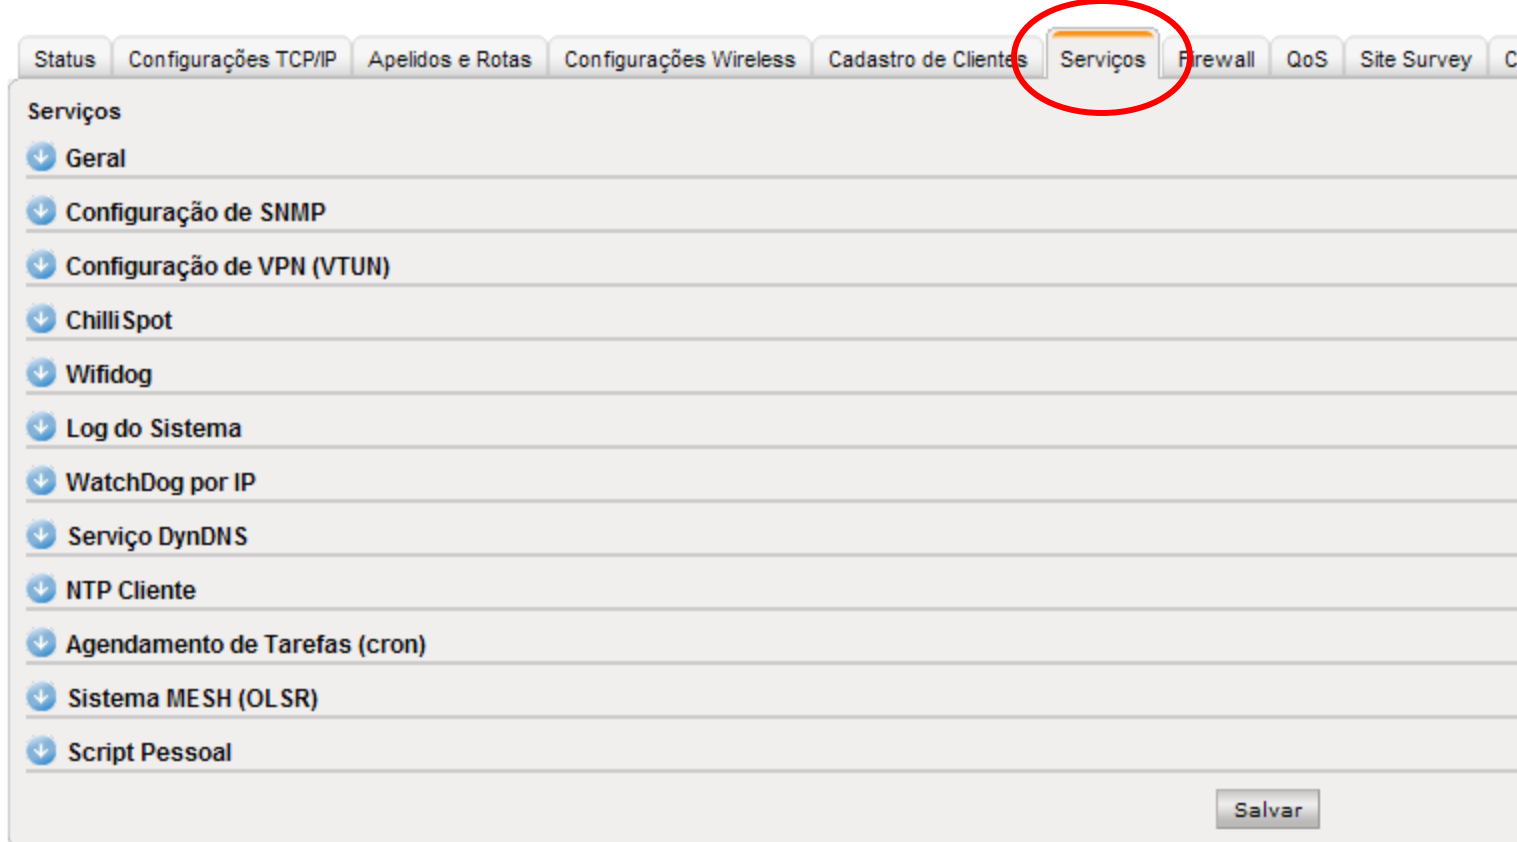

A aba serviços é destinada a alguns serviços especiais. Alguns destes serviços requerem a instalação de um firmware especial (dependendo do modelo do equipamento), pois os recursos de hardware não permitem que sejam implementadas todas estas opções juntas. Por este motivo temos um firmware específico para determinados serviços, como por exemplo:

- Firmware com SNMP
- Firmware com ChilliSpot
- Firmware com Wifidog

Cada um destes firmwares personalizados implementa um serviço em troca de outro(s). Assim, dependendo do modelo de equipamento por exemplo, o firmware com SNMP vem sem os recursos de iptraf e o tcpdump (acessados pelo SSH somente).

Vamos resumir cada serviço que é possível fazer na aba serviços com o AP Router.

Serviços

↑ Geral **24**

PPPoE Relay

Relay de DNS (dnrd)

Relay de DHCP

IP do Servidor DHCP:

↑ ChilliSpot

ChilliSpot

Arquivo: Arquivo...

Enviar arquivo

Salvar arquivo

Visualizar arquivo

27

↑ Configuração de SNMP

Servidor SNMP **25**

Community:

Porta SNMP:

Localização:

Contato:

Nome:

↓ Wifidog

Wifidog

Arquivo: Arquivo...

Enviar arquivo

Salvar arquivo

Visualizar arquivo

28

↑ Configuração de VPN (VTUN)

Serviço de VPN (VTUN):

Nome da Conexão:

Endereço do Servidor:

Arquivo: Arquivo...

Enviar arquivo de configuração

Baixar arquivo de configuração

26

↑ Log do Sistema

Log do Sistema

Enviar log para o Servidor Remoto com IP

29

- Serviços
- ↓ Geral
 - ↓ Configuração de SNMP
 - ↓ Configuração de VPN (VTUN)
 - ↓ Chilli Spot
 - ↓ Wifidog
 - ↓ Log do Sistema
 - ↓ WatchDog por IP
 - ↓ Serviço DynDNS
 - ↓ NTP Cliente
 - ↓ Agendamento de Tarefas (cron)
 - ↓ Sistema MESH (OLSR)
 - ↓ Script Pessoal

Geral: 24 O PPPoE Relay é marcado caso um outro equipamento ou computador que esteja ligado a ele deseje fazer a autenticação PPPoE. Relay de DNS (dnrd): Permite com que o equipamento seja visto como servidor DNS para a rede interna (LAN). Relay de DHCP: Encaminha as requisições DHCP a um servidor externo. Para isto, basta através do IP indicar o servidor DHCP. Neste caso o equipamento deve estar com o servidor DHCP desativado.

Configurações de SNMP: 25 Protocolo de gerenciamento de dispositivos em redes IP. Este sistema é muito utilizado para capturar dados em forma de gráfico por exemplo. É imprescindível a utilização de um servidor de consulta (Gerente) SNMP como MRTG ou Cacti (para geração de gráficos).

Configuração de VPN (VTUN): 26 Você pode usar o AP Router para criação de uma VPN. O equipamento pode ser tanto um cliente com um servidor. Esta VPN utiliza o VTUN (<http://vtun.sourceforge.net>) para o tunelamento.

ChilliSpot: 27 Cliente de um servidor de hotspot baseado no Chillispot (<http://www.chillispot.info>).

Wifidog: 28 Cliente de um servidor de hotspot baseado no Wifidog (www.wifidog.org).

Log do Sistema: 29 São alguns eventos gerado pelo sistema que você pode acompanhar na tela de configuração do AP Router ou encaminhar para um servidor de Log indicando o IP do servidor.

WatchDog por IP: 30 O WatchDog por IP nada mais é que um teste de ping simples, para um endereço ou dois de IP configurado abaixo. Caso este(s) não responda(m), o equipamento reinicia automaticamente. O intervalo de checagem é em segundos. Para desativar a função, basta colocar 0.0.0.0 no(s) campo(s) de endereço(s) IP.


Serviço DynDNS: 31 O DNS dinâmico é um serviço que fornece a resolução de nomes para IPs dinâmicos simplificando o acesso a estes hosts, não sendo necessário saber o IP e sim o nome do host.

NTP Cliente: 32 Utilizado para sincronizar data e hora com um servidor NTP.


Agendamento de Tarefas (cron): 33 Executa comandos agendados. O cron se encarregará de verificar a hora e determinar se existe ou não algum programa a ser rodado. Caso exista ele o rodará na hora e data solicitada.

Sistema MESH (OLSRD): 34 Uma rede Mesh é composta de vários nós/roteadores interconectados entre si. A comunicação entre os pontos/APs é através do protocolo OLSR, com a rede sem fio no modo ad hoc. Todos os equipamentos que participam da rede Mesh tem que ter este protocolo (OLSR) rodando.


Script Pessoal: 35 Utilizado para edição do seu script pessoal que será chamado por último na inicialização do sistema.

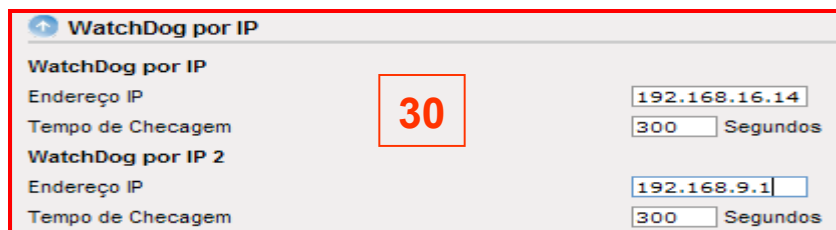


Tela de configuração "WatchDog por IP". O título "WatchDog por IP" está em um botão com uma seta para cima. Abaixo, há duas seções. A primeira seção tem o título "WatchDog por IP" e contém um campo "Endereço IP" com o valor "192.168.16.14" e um campo "Tempo de Checagem" com o valor "300" e o texto "Segundos". A segunda seção tem o título "WatchDog por IP 2" e contém um campo "Endereço IP" com o valor "192.168.9.1" e um campo "Tempo de Checagem" com o valor "300" e o texto "Segundos". Um número "30" em um quadrado laranja está sobreposto no lado direito da primeira seção.

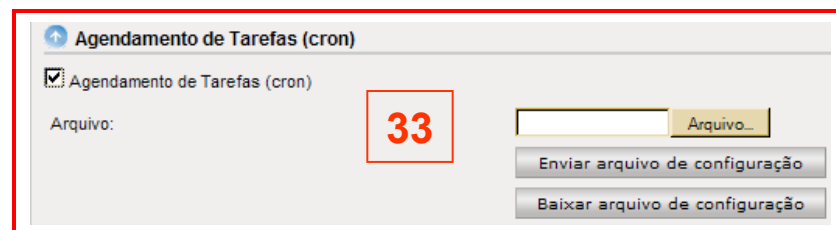


Tela de configuração "Agendamento de Tarefas (cron)". O título "Agendamento de Tarefas (cron)" está em um botão com uma seta para cima. Abaixo, há um checkbox "Agendamento de Tarefas (cron)" que está marcado. Abaixo dele, há um campo "Arquivo:" com um botão "Arquivo..." à direita. Abaixo do campo, há dois botões: "Enviar arquivo de configuração" e "Baixar arquivo de configuração". Um número "33" em um quadrado laranja está sobreposto no lado direito.

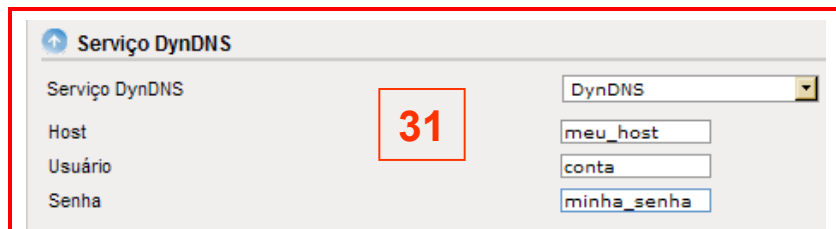

Tela de configuração "Serviço DynDNS". O título "Serviço DynDNS" está em um botão com uma seta para cima. Abaixo, há um campo "Serviço DynDNS" com um menu suspenso selecionando "DynDNS". Abaixo dele, há três campos de texto: "Host" com o valor "meu_host", "Usuário" com o valor "conta" e "Senha" com o valor "minha_senha". Um número "31" em um quadrado laranja está sobreposto no lado direito.

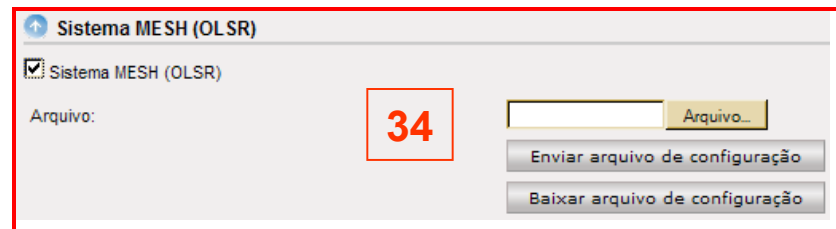

Tela de configuração "Sistema MESH (OLSR)". O título "Sistema MESH (OLSR)" está em um botão com uma seta para cima. Abaixo, há um checkbox "Sistema MESH (OLSR)" que está marcado. Abaixo dele, há um campo "Arquivo:" com um botão "Arquivo..." à direita. Abaixo do campo, há dois botões: "Enviar arquivo de configuração" e "Baixar arquivo de configuração". Um número "34" em um quadrado laranja está sobreposto no lado direito.

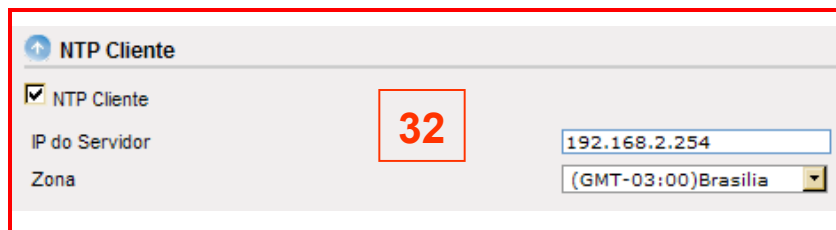

Tela de configuração "NTP Cliente". O título "NTP Cliente" está em um botão com uma seta para cima. Abaixo, há um checkbox "NTP Cliente" que está marcado. Abaixo dele, há um campo "IP do Servidor" com o valor "192.168.2.254" e um campo "Zona" com um menu suspenso selecionando "(GMT-03:00)Brasilia". Um número "32" em um quadrado laranja está sobreposto no lado direito.



Tela de configuração "Script Pessoal". O título "Script Pessoal" está em um botão com uma seta para cima. Abaixo, há um campo "Arquivo:" com um botão "Arquivo..." à direita. Abaixo do campo, há três botões: "Enviar script pessoal", "Baixar script pessoal" e "Visualizar script pessoal". Um número "35" em um quadrado laranja está sobreposto no lado direito.

Status Configurações TCP/IP Apelidos e Rotas Configurações Wireless Cadastro de Clientes **Firewall** QoS Site Survey Clientes Conectados Sinal Setup

Opções gerais do firewall

Ativa ping na WAN **36**
 Bloqueio de netbios **37**
 Bloqueio de p2p **38**

Salvar

Grupos de firewall

Nome do grupo	Opções	A
Clientes	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intranet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

39

Regras de firewall - [adicionar regra](#)

Nome da Regra	Tipo	Detalhes	Função	Grupos	Opções
Orkut	Site	orkut.com(TCP e UDP)	Bloquear		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
MSN	layer7	msnmessenger(TCP e UDP)	Bloquear	Intranet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Conexoes	Connlimit	30(TCP e UDP)		Clientes	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

40

Clientes ligados a grupos de firewall - [ligar cliente a um grupo](#)

Grupos	Cliente	Opções
Clientes	Beto - 192.168.1.200	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Clientes	Alice - 192.168.1.201	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Clientes	Paulo - 192.168.1.203	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Intranet	Intranet - 192.168.200.0	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>




41

Ativa ping na WAN: 36 Permite que a interface WAN responda ao “ping” remotamente.

Bloqueio de netbios: 37 Habilitando o bloqueio de netbios os pacotes referentes a este protocolo não trafeguem entre redes, caso o AP Router não estiver configurado no modo bridge.


Bloqueio de P2P: 38 Todos os pacotes de P2P (conhecidos) serão bloqueados pelo firewall. Mas se o pacote de P2P trafega de forma criptografada na rede, o firewall não conseguirá identificá-lo.

Grupos de firewall: 39 Grupo de firewall criamos para que diferentes regras em **Regras de firewall 40** atuem em diferentes clientes. Por exemplo, um grupo de firewall pode ter uma regra de bloqueio de MSN e outro grupo pode ter uma regra de limite de conexões. Em **Clientes ligados a grupos de firewall 41** podemos adicionar um cliente sem permissão de acesso ao MSN mas que não preciso me preocupar com o número de conexões do mesmo. Caso este cliente tenha estas duas restrições, basta adiciona-lo aos dois grupos. Podemos criar quantos grupos forem necessários.

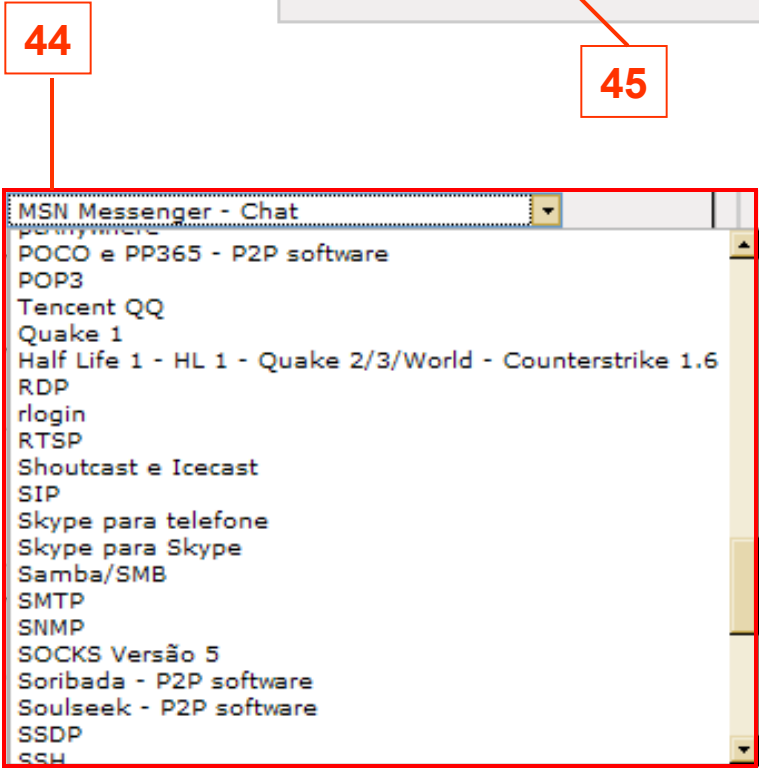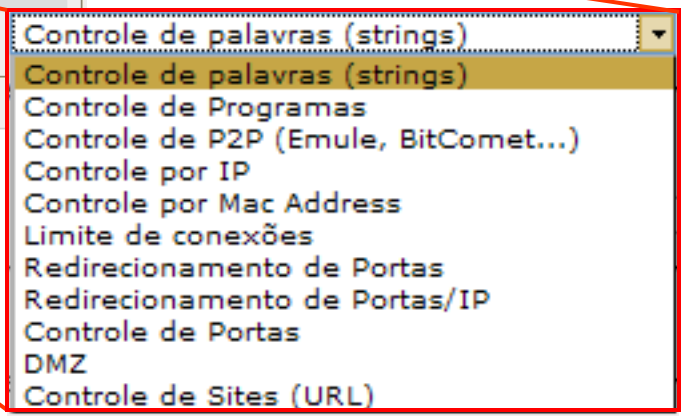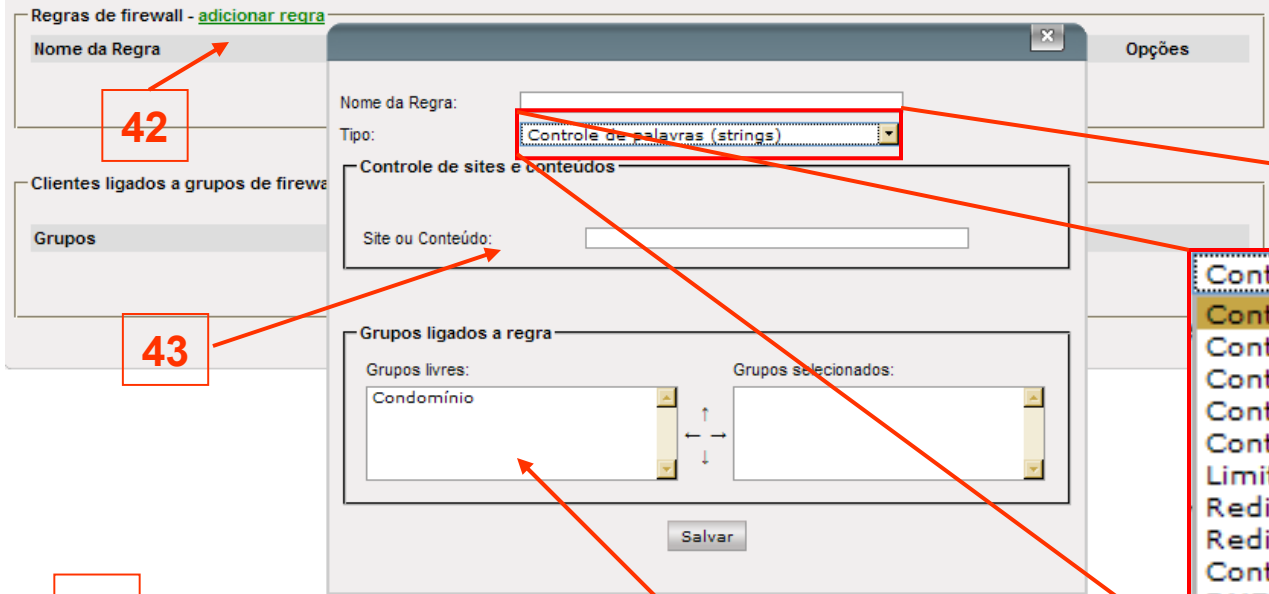

Regras de firewall: Quando clicamos em adicionar regra **42**, uma janela se abre. Nesta janela daremos um nome a regra e selecionaremos o tipo de regra que vamos criar. Para cada tipo de regra, a janela se molda para que possamos preencher corretamente os campos. Por exemplo, se você escolher Controle de palavras (strings) **43** um campo se abre para você digitar o a palavra a ser filtrada, mas se você escolher Controle de Programas, uma lista **44** com mais de noventa programas aparece. Todas estas regras são baseadas no firewall iptables e já estão pré configuradas. Para regras particulares, você pode usar o script pessoal na aba serviços. Com a regra criada, podemos adicionar os grupos que podem ou devem fazer parte desta(s) regras(s). Os grupos pré criados vão ser exibidos na janela Grupos livres **45**.

Cientes ligados a grupos de firewall: Agora vamos ligar **46** os clientes que devem fazer parte de uma regra de firewall, ou melhor, de um grupo. Todos os clientes que foram adicionados em Cadastro de Cliente vão aparecer na lista de clientes **47** e na janela de Grupos livres **48**, todos os grupos criados anteriormente **49** estarão listados, basta selecionar o grupo a qual este cliente deve fazer parte, clicar na seta da direita que estes grupos passam a aparecer na janela de Grupos selecionados **50**.

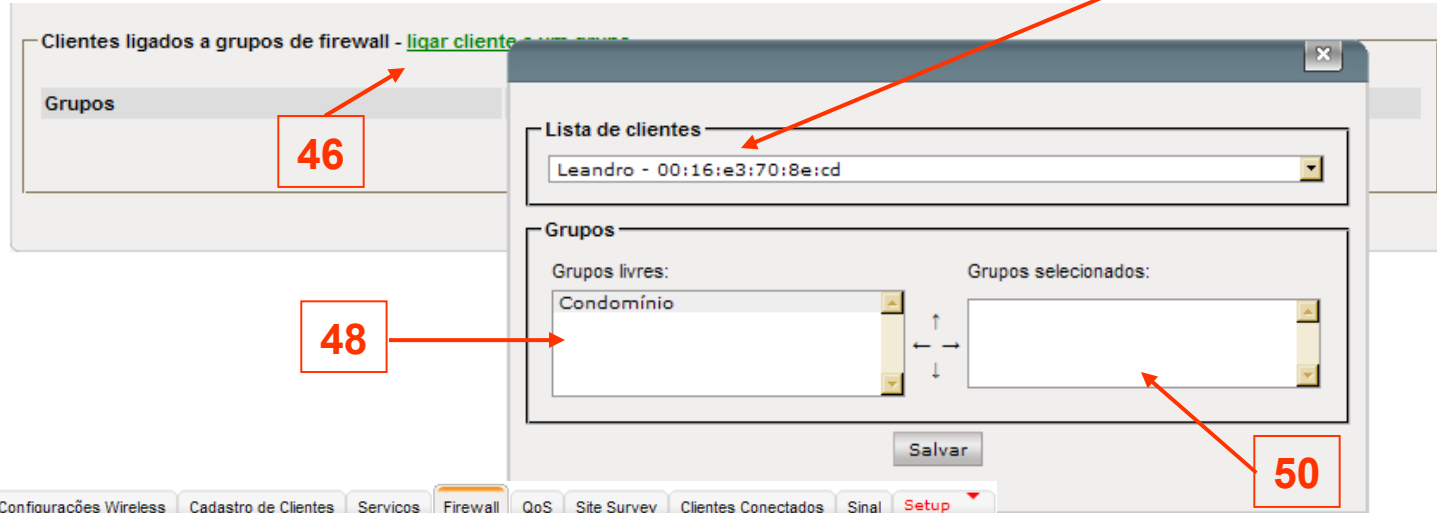

Status Configurações TCP/IP Apelidos e Rotas Configurações Wireless Cadastro de Clientes Serviços Firewall QoS Site Survey Clientes Conectados Sinal Setup

Opções gerais do firewall

Ativa ping na WAN
 Bloqueio de netbios
 Bloqueio de p2p

Salvar

Grupos de firewall

Nome do grupo	Opções	A
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
Condomínio		<input checked="" type="checkbox"/>

Regras de firewall - [adicionar regra](#)

Nome da Regra	Tipo	Detalhes	Função	Grupos	Opções
bloqueio de sites	String	orkut(TCP e UDP)	Bloquear	Condomínio	
bloquear MSN	layer7	msnmessenger(TCP)	Bloquear	Condomínio	

Clientes ligados a grupos de firewall - [ligar cliente a um grupo](#)

Grupos	Cliente	Opções
Condomínio	Leandro - 00:16:e3:70:8e:cd	

Por fim a tela do firewall fica da seguinte forma: Lista todos os grupos **49**, as regras de firewall **51** criadas de forma detalhada com o nome, o tipo de regra, detalhes a função e os grupos que fazem parte da regra e os clientes **52** ligados a um determinado grupo também são listados.






56

Na aba de QoS é onde acontece o controle de banda. Quando acessamos a aba de QoS, o sistema está desabilitado 53 e ao habilitar o QoS, mais algumas opções que podem ou não ser habilitadas.

O controle de banda pode ser feito junto com os dados que foram cadastrados em *Cadastro de Clientes* ou pode ser feito por interface 54. Neste caso toda a banda é controlada na entrada e saída da interface independente do número de equipamentos na rede. Somente digite o máximo de download e upload 55. O controle de banda por interface é o mais simples, não requer muito conhecimento da parte de QoS.

Na árvore de QoS por padrão já existe um grupo chamado de Grupo Raiz 56 e vem com o máximo de banda que pode ser trafegada pelo equipamento que é de 102.400 Kbps (100 Mbps). Este grupo determina a velocidade máxima de toda a árvore e normalmente representa o link de Internet disponível para o equipamento.

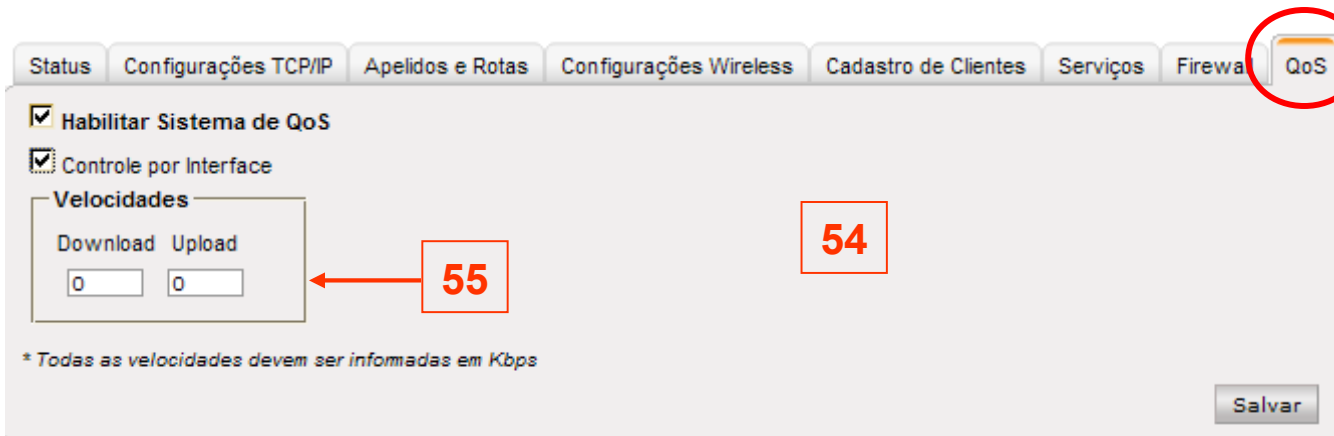

55

54

Nas páginas seguinte vamos exemplificar como se faz o controle de banda por IP ou MAC. Os dados de banda para cada cliente constam na aba *Cadastro de Clientes*.


Firewall do QoS: O Firewall do QoS serve para bloquear usuários não cadastrados de acessarem a internet. Quando esta opção é ativada, somente os clientes relacionados vão poder navegar na internet. Caso ele não esteja habilitado, o controle de banda vai funcionar sem problemas para os clientes cadastrados, mas os que não estiverem cadastrados vão ter livre acesso e sem controle de banda.

Controle por MAC: Faz com que o QoS controle a banda pelo endereço MAC.

Controle por IP: Faz com que o QoS controle a banda pelo endereço IP

Habilitar Grupos de QoS: Permite ao administrador da rede criar grupos de QoS quantos forem necessários.

OBS: Quanto ao Controle por IP e no Controle por MAC, precisamos prestar atenção no *Cadastro de Clientes*, pois se tivermos diferentes tipos de cadastros não podemos deixar de habilitar os dois tipos de controle aqui no QoS.

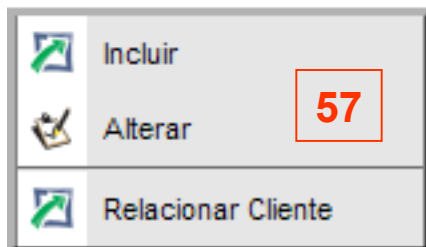

Quando pressionamos com o botão esquerdo sobre o menu Raiz, o submenu a esquerda **57** aparece com as opções de Incluir, Alterar e Relacionar Cliente. Ao clicarmos em incluir teremos a opção de criar um grupo **58** com o mínimo e máximo de download e o mínimo e máximo de upload. Em um grupo simples, não nos preocupamos com o mínimo mas sempre com o máximo da banda.

Em um grupo simples não temos a necessidade de cadastrar o mínimo de download e o mínimo de upload. Estes valores podem ser deixados em 0 (zero). Mas se este grupo é um grupo especial, tipo um grupo de equipamentos que necessitam de um mínimo de down e up, como os VoIP's, neste caso temos então que cadastrar estes valores.

Grupos de QoS					
Nome do grupo	Mínimo Upload	Máximo Upload	Mínimo Download	Máximo Download	Opções
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Você pode simplesmente Relacionar Clientes. Ao clicar em Relacionar clientes, uma lista dos clientes pré-cadastrados em Cadastro de Clientes vai aparecer. Para que você tenha um bom entendimento sobre o controle de banda, é indispensável ler nas páginas anteriores sobre Cadastro de Clientes e Controle de Banda.



Agora criamos um grupo para a Gerência. Neste grupo vai ser incluído o VoIP e um notebook. Notem que temos o máximo 1MB de down e Up e para o mínimo cadastramos 0Kbps. Quando relacionarmos os equipamentos para este grupo, o VoIP sempre terá um mínimo 100Kbps garantidos segundo o Cadastro de Clientes. E Por mais que o Grupo seja de 1MB o notebook não tráfegará mais que 800Kbps (limite máximo cadastrado no Cadastro de Clientes.

Nossa árvore de QoS ficou da seguinte forma: Dentro do Grupo Raiz temos o Grupo Gerência, o Grupo do Estoque e Dep. Comercial, o Grupo das Câmeras e outros três computadores. O Grupo Gerência é um sub-grupo do Grupo Raiz e tem relacionado os equipamentos da Gerência. De mesma forma funciona para os demais grupos. Por exemplo, se em minha empresa for instalado mais uma câmera... Eu cadastro os dados desta câmera na aba Cadastro de Clientes, acesso a aba QoS e faço o relacionamento da nova câmera ao Grupo das Câmeras. Para isto clicamos com o botão esquerdo do mouse sobre o grupo Câmeras e escolhemos a opção Relacionar Clientes.

Quando mandamos relacionar clientes, a janela ao lado aparece. Podemos ver que na coluna do lado esquerdo "Clientes Livres" aparecem todos os clientes cadastrados na aba Cadastro de Clientes e que ainda não foram selecionados para nenhum grupo de QoS.

Na coluna da direita "clientes relacionados", são os clientes que relacionamos para o grupo em questão. Porque estamos relacionando estes três clientes direto no grupo raiz? Pelo simples fato de já termos cadastrado uma banda de download e upload na aba Cadastro de Clientes e eles não terem a necessidade de fazerem parte de um grupo. A maioria dos cadastros são desta forma. Sendo assim, para facilitar o cadastro na aba Cadastro de Clientes existe uma opção para que você mande estes clientes cadastrados direto para o grupo raiz (Vincular inclusão de registro ao grupo raiz do QoS automaticamente*), sem ter a necessidade de vir até a aba QoS para fazer este relacionamento de clientes. OBS: A caixa da vinculação precisa estar marcada antes do cadastro do cliente.

Nome do grupo	Mínimo Upload	Máximo Upload	Mínimo Download	Máximo Download	Opções
Grupo Gere	0	1000	0	1000	<input checked="" type="checkbox"/>



Modo	Canal	SSID	BSSID	Criptografia	Sinal	Selecionar
AP	11	Controlador_WEB	00:12:0e:34:8a:cc	no	[Barra de sinal verde]	-46 dBm
AP	6	CentralDeInformatica	00:21:8d:01:1d:29	AES	[Barra de sinal verde]	-53 dBm
AP	11	Catatau	00:21:8d:16:06:6e	WEP	[Barra de sinal amarela]	-72 dBm
AP	6	dlink	00:1e:58:10:4c:c0	TKIP/AES	[Barra de sinal vermelha]	-88 dBm

59 60 61 62 63 64 65 66

O Site Survey lista as redes encontradas e o canal configurado. Neste processo, serão listados o Modo **59** que o equipamento está operando, o canal **60** que se encontra, o nome da rede (SSID) **61**, o MAC **62** da sua interface wireless (BSSID), se tem ou não criptografia **63** e o tipo, um gráfico com o nível do sinal **64** e o valor em dBm **65**. Se o seu equipamento estiver configurado no modo cliente, ainda é possível selecionar **66** e se conectar neste AP caso todas as demais configurações estejam corretas.

O Site Survey é interessante para que você tenha noção do número de Access Points que estão emitindo sinal e principalmente o canal que estão utilizando. Isto facilita a escolha do melhor canal a ser utilizada em seu equipamento.

Esta tabela é atualizada toda vez que você clicar no botão Procurar

Endereço IP	Endereço MAC	Interface
192.168.100.5	00:A0:D1:4F:38:02	br0

67 68 69

A aba clientes conectados mostra todos os clientes que estão na tabela ARP do equipamento (o mesmo que usar o comando `arp -n` no linux e ou `arp -a` no windows). Esta tabela lista o IP **67** do usuário, seu MAC **68** e a interface **69** onde ele está conectado. Quando em modo Access Point ou WDS, esta aba também irá exibir os clientes associados na rede sem fio e conexões WDS.

A aba Setup além de ter algumas opções gerenciais do firmware tipo, troca de senha, atualização de firmware.... é o espaço que sempre utilizamos para fazermos com que todas as modificações feita nas configurações do rádio entrem em funcionamento.

Sempre que o botão Salvar for pressionado (em qualquer aba), a aba setup começa a piscar em vermelho, indicando que as modificações devem ser aplicadas através do botão Aplicar as modificações salvas **70**. Importante lembrar que as abas que possuem o botão “Salvar e Aplicar”, automaticamente aplicam as configurações, não sendo necessário clicar no botão Aplicar as Modificações **70**, evitando assim, o reinício do equipamento.

Um detalhe interessante nesta versão é o tempo de validação da nova configuração. Se você fizer uma configuração duvidosa aonde você possa perder o acesso ao rádio, você pode configurar um tempo de vida para estas novas configurações. Digamos que você configurou para 300 segundos (cinco minutos). Se em cinco minutos você não conseguir mais acessar as configurações do AP, ele volta com as configurações anteriores. Mas caso as novas configurações tiveram sucesso, você precisa Aplicar as modificações novamente para que estas entrem em vigor. Caso contrário, o equipamento vai reinicializar e voltar as configurações anteriores.

The screenshot shows the 'AP Router Setup' interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Configurações TCP/IP, Apelidos e Rotas, Configurações Wireless, Cadastro de Clientes, Serviços, Firewall, QoS, Site Survey, Clientes Conectados, Sinal, and Setup. The 'Setup' tab is active. Below the navigation bar, the main content area is titled 'AP Router Setup'. The first item is 'Aplicar as modificações salvas', which is highlighted with a red box and the number '70'. Below this, there is a button labeled 'Aplicar as modificações salvas'. Underneath the button, there is a field for 'Tempo de validade da nova configuração:' with a value of '0' and the unit 'Segundos'. Below this field, there is a list of menu items: 'Reiniciar Equipamento', 'Upload de arquivos', 'Download de arquivos', 'Download de pré licença', 'Gerenciamento de acesso', 'Configurações Default', and 'Conectar ao Suporte'.

A opção Upload de arquivo tem três funções: Atualizar o firmware, aplicar a licença e carregar o arquivo de configuração feito em Download de arquivos. O Download de arquivos consiste em somente salvar as configurações atuais do seu equipamento para backup. O Download de pré licença somente é utilizado quando a versão instalada não possui a licença adequada. Neste caso o arquivo gerado deve ser encaminhado para o suporte, para que a licença final possa ser gerada.

No Gerenciamento de acesso além de podermos cadastrar uma senha para o acesso via Web e via SSH, podemos definir se o acesso pode ser feito somente pela interface LAN, ou pelas duas interfaces - LAN e WAN e ainda podemos deixar desabilitado.

Algo que acontece com frequência quando estamos acessando as configurações, é a expiração do tempo de acesso. Este tempo é configurado também no Gerenciamento de acesso em Timeout da Sessão. Caso o usuário não acesse nenhum menu de configuração por um tempo determinado, automaticamente a sessão é encerrada. Neste caso o usuário deverá fazer o login novamente para acesso as configurações.

Gerenciamento de acesso

Modo de acesso do servidor web

Modo de acesso: →

Porta:

Timeout da Sessão: Segundos

Trocar usuário e senha da WEB

Usuário:

Nova senha:

Confirme a nova senha:

Habilitar Servidor SSH2

Modo de acesso: →

Porta do servidor SSH :

Permitir troca de senha do servidor SSH via interface WEB :

Nova senha :

Confirme a nova senha :

Configurações Default 71

No modelo WR354 o acesso via web por padrão já vem com um usuário que é "admin", mas que pode ser alterado. Nos demais modelos, o usuário está em branco.

O acesso via SSH vem desativado por padrão e ao habilítá-lo deve ser criada uma senha. Já o usuário não pode ser alterado. Por padrão, tanto o usuário como a senha de acesso via SSH é "root" (sem as aspas).


A última opção: Configurações Default **71**, é utilizada para voltar as configurações originais de fábrica. Neste caso, o equipamento perderá todas as configurações efetuadas pelo usuário.

Acessando o Firmware via SSH

Se você não usa linux, um bom aplicativo para acessar os firmwares da AP Router via SSH é o Putty. O Putty é um aplicativo gratuito e de fácil localização na internet. Basta selecionar a opção SSH, colocar o IP do AP Router a ser acessado em Host Name (or IP address) **72** e clicar no botão open.

Quando se faz login usando o usuário e senha que foi cadastrado na aba Setup – Gerenciamento de Acesso, uma tela semelhante a esta aparece **73**. Como muitos usuários não tem conhecimento em Linux, a equipe de desenvolvimento criou um menu sugestivo para auxiliar melhor os usuários desta interface. Para que possamos ver o menu principal vamos usar o ponto de interrogação “?” ou podemos digitar a palavra “help”. Conforme a tela **73** o menu principal é listado com uma breve descrição do lado direito explicando para que serve cada item do menu.


Para acessar um dos itens basta digitar o nome do item e pressionar enter. O item também pode ser auto-completado quando digitamos o início da palavra e pressionamos a tecla “tab”. Para sair de um item e ou do acesso SSH use o comando “exit”.

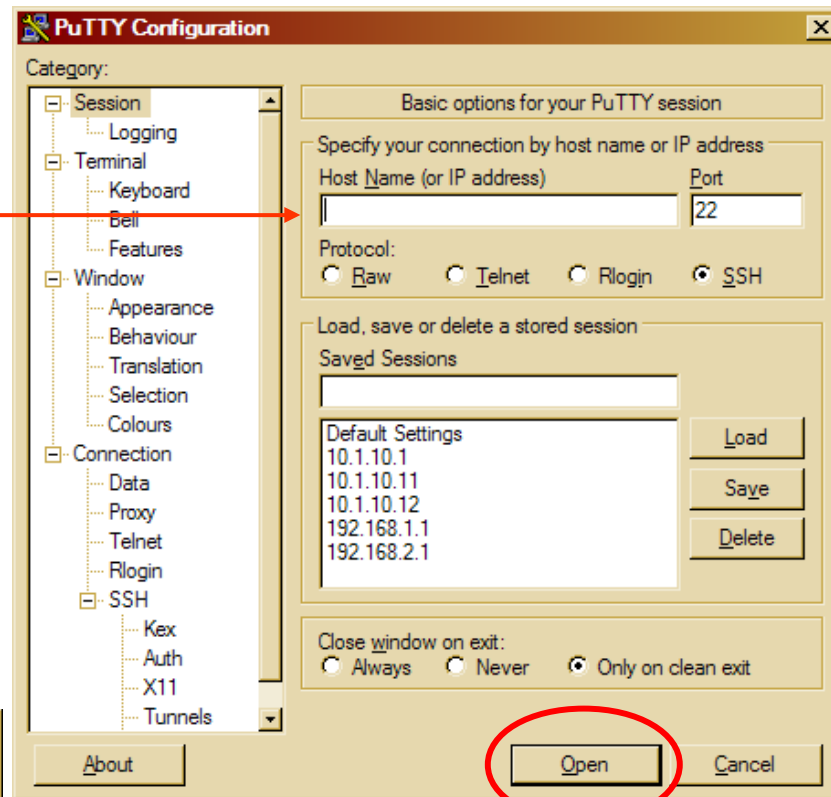

Como todos os itens do menu tem uma ajuda sugestiva, vamos nos concentrar no que podemos usufruir de melhor no acesso SSH.

show: Exibe várias informações atuais da configuração do AP Router. A tela de status, e arquivos de determinada configurações como cron, vtun, script pessoal e etc...

configure: O item configure uma das melhores novidades desta interface nesta versão. Através dele, é possível fazer várias configurações do AP Router. Dentro do item configure temos os sub-itens **1) OPMODEM** = através dele podemos mudar o modo de operação do AP Router. Se quisermos passar ele para o modo cliente ISP, basta digitar “opmode 2”. **2) LAN** = neste caso, LAN já é um outro sub-item que leva para as configurações do IP, Mascara, Gateway e etc..

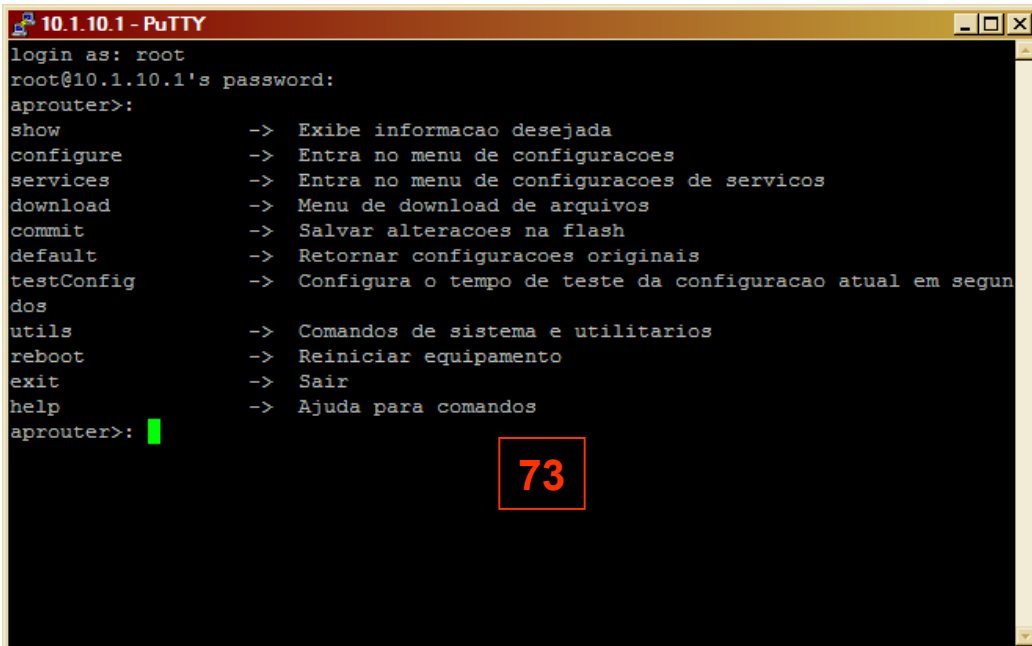

Neste caso, para alterarmos qualquer uma destas configurações digita-se o comando IP + o numero de IP desejado ex: "ip 192.168.100.1".

3) WAN = assim como na lan, as configurações de wan também é um sub-item. Porém, tem mais opções que a lan, pois na wan podemos configurar uma conta de PPPoE, PPTP, type (que é o tipo de configuração de acesso da wan) e ainda podemos digitar um MAC diferente para a interface wan, em um caso onde precisaríamos clonar o MAC. **4) DNS** = aqui temos a opção de escolhermos se o DNS vai ser automático ou manual e de configurarmos até três DNS's diferentes. **5) WIRELESS** = uma grande implementação desta versão é o item wireless. Nele podemos habilitar ou desabilitar a interface wireless, podemos fazer um site survey, ver o nível de sinal de cada cliente conectado ao Access Point e listar clientes conectados via WDS.

Services: através do service, podemos modificar o status de alguns serviços que são eles: **1) NTP** = habilita ou desabilita o cliente NTP. **2) DHCP Relay** = ativa ou desativa o Relay de DHCP. **3) SNMP** = ativa ou desativa o agente SNMP. **4) Log** = habilita ou desabilita o Log do sistema que pode ser armazenado no AP Router, ou encaminhado para um servidor de Log. **5) HTTPD** = pode ser usado para desativar o acesso via WEB. **6) SSHD** = Já no item SSHD, podemos trocar a porta de acesso ao SSH.

Download: o item download, lhe permite você copiar arquivos de configuração para determinados serviços. São eles: Config, Script Pessoal, Vtun, OLSRD (para redes Mesh), cron (agendamento) e o cadastro de clientes.

Commit: o Comando commit é o mesmo que o botão salvar presente nas abas do acesso via WEB. Serve para salvar as alterações efetuadas via SSH.

Default: este comando é o mesmo que o botão Configurações Default na aba Setup.

testConfig: Aqui você pode configurar o tempo de vida das novas configurações, da mesma maneira como explicado anteriormente na aba Setup.

Utils: o item utils talvez seja um dos mais utilizados e o de maior motivo para termos um acesso via SSH. Dentro dele temos vários aplicativos que são: **1) ps** = para listar os processos em andamento. **2) Passwd** = usado para trocar a senha do acesso SSH. **3) ifconfig** = lista e manipula as interfaces de rede. **4) iwpriv** = utilitário usado para manipular ou configurar dados manualmente das interfaces de rede sem fio. **5) iwconfig** = utilitário para configuração da interface sem fio. **6) iptables** = usado para criar regras de firewall, redirecionamentos... **7) netstrain** = cliente de teste de throughput que funciona junto com **8) netstraiend** = que é o servidor usado para rodar o teste de throughput. O teste é feito entre dois equipamentos ou entre um equipamento e um servidor Linux por exemplo. Em um dos equipamentos roda-se o servidor e no outro roda-se o cliente. **9) ssh** = cliente SSH para acessar outro equipamento via SSH através desta interface. **10) telnet** = o telnet é o mesmo que SSH porém não é criptografado. **11) route** = o comando route é utilizado para criar rotas para determinadas redes e ou host's. **12) iptraf** = o iptraf é um utilitário interessante para ver em tempo real o tráfego de dados da rede. **13) tcpdump** = com este aplicativo podemos monitorar (sniffer) o que está passando em nossa rede, quais são os IPs que estão trafegando, quais as portas que estão sendo requisitadas... **14) brctl** = brctl é um aplicativo usado para manipular uma interface bridge.

A seguir temos algumas telas referente ao acesso via SSH.

```

10.1.10.1 - PuTTY
Sistema
  Modelo: WR 354
  Identificacao:
  Uptime: 0dias:8h:41m:31s
  Versao do Firmware: 8.2d_ra
  Cliente NTP: Desativado
  Data: Sat Jan 01 08:41:31 UTC 2000
  Modo de Operacao: Gateway

Informacoes da Wireless
  Modo: AP
  Banda: b/g
  SSID: Galetto
  Canal: 6
  Criptografia: Desativado
  BSSID: 00:12:0E:91:58:16
  Clientes Conectados: 1
  Potencia de Tx (dBm): 100
  Mac da Wireless: 00:12:0e:91:58:16

Configuracoes TCP/IP - LAN
  Endereco IP: 10.1.10.1
  Mascara de Sub-rede: 255.255.255.0
  Endereco MAC: 00:12:0e:91:58:16

```

74

```

10.1.10.1 - PuTTY
te ISP; 3=Roteador ethernet; 4=Roteador wireless
name      -> Configura um nome de identificacao para o equipamento
lan       -> Configuracoes da LAN
wan       -> Configuracoes da WAN
dns       -> Configuracoes do DNS
wireless  -> Configuracoes da wireless
utils     -> Comandos de sistema e utilitarios
exit      -> Sair
help      -> Ajuda para comandos
aprouter> configure > wan
aprouter> configure > wan
aprouter> configure wan >
type      -> Tipo de configuracao WAN: 1=IP Fixo; 2=DHCP; 3=PPPoE; 4=
PPTP
ip        -> Endereco IP
mask      -> Mascara de Sub-rede
gateway   -> Gateway Padrao
mac       -> Endereco MAC
pppoe     -> Configuracoes do PPPoE
pptp      -> Configuracoes do PPTP
show      -> Exibir configuracoes
utils     -> Comandos de sistema e utilitarios
exit      -> Sair
help      -> Ajuda para comandos
aprouter> configure wan >

```

75

Na primeira imagem **74**, temos a tela de status que pode ser exibida dentro do item show; **75** mostra opções que podem ser configuradas na interface WAN; **76** mostra o nível de sinal de um cliente conectado; **77** o aplicativo iptraf.

```

10.1.10.1 - PuTTY
name      -> Configura um nome de identificacao para o equipamento
lan       -> Configuracoes da LAN
wan       -> Configuracoes da WAN
dns       -> Configuracoes do DNS
wireless  -> Configuracoes da wireless
utils     -> Comandos de sistema e utilitarios
exit      -> Sair
help      -> Ajuda para comandos
aprouter> configure > wire
aprouter> configure > wireless
aprouter> configure wireless >
enable    -> 0=Desativado; 1= Ativado
survey    -> Executa site survey
clientList -> Exibe clientes conectados na wireless
wdsList   -> Exibe clientes conectados via WDS
utils     -> Comandos de sistema e utilitarios
exit      -> Sair
help      -> Ajuda para comandos
aprouter> configure wireless > cli
aprouter> configure wireless > clientList
CLIENT LIST
MAC      Client      Taxa de Dados  Sinal
00:16:e3:70:8e:cd  Jael          54 Mbps        -55 dBm
aprouter> configure wireless >

```

76

```

10.1.10.1 - PuTTY
IPTraff
IP traffic monitor
General interface statistics
Det Sta Fil Con Exi
TCP... LAN Other IP... ARP RARP Non-IP Exit menu
Filter Status
No TCP filter applied
All UDP visible
No misc IP filter applied
ARP not visible
RARP not visible
Non-IP not visible

Filters affect the IP traffic monitor, interface statistics, and TCP/UDP
protocol breakdown. The packet size breakdown and LAN monitor are unaffected.
Transmission Control Protocol
Up/Down-Move selector Enter-execute

```

77